TOSHIBA

DVD-ROM ドライブ 取扱説明書

IPCS112A



で使用の前に、『安心してお使いいただくために』をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

お客様に安全に作業していただくための注意事項です。

もくじ

はじめに2	2
安心してお使いいただくために 3	3
安全上のご注意5	5
ご使用上のお願い	7
1章 ドライブの準備 19	Э
お使いいただく前に20	כ
本製品の特長21	1
同梱品の確認22	2
システムの必要条件23	3
各部の名称と機能24	1
セットアップする25	
パソコンに接続する27	7
2章 ドライブの活用 29	a
	٠.
ニッフクも1 かて /取り出す 20	`
ディスクを入れる/取り出す	
各種ディスクを使う33	3
各種ディスクを使う33 アプリケーションをインストールする前に34	3 4
各種ディスクを使う33	3 4
各種ディスクを使う33 アプリケーションをインストールする前に34	3 4 5
各種ディスクを使う33 アプリケーションをインストールする前に34 DVD ビデオ再生ソフトのインストール35	3 4 5
各種ディスクを使う	3 4 5 0
各種ディスクを使う33アプリケーションをインストールする前に34DVD ビデオ再生ソフトのインストール353章 こんなときは39お手入れ40	3 4 5 0
各種ディスクを使う 33 アプリケーションをインストールする前に 34 DVD ビデオ再生ソフトのインストール 35 3章 こんなときは 39 お手入れ 40 故障かな!?と思ったら 41	3 4 5 0 1
各種ディスクを使う 33 アプリケーションをインストールする前に 34 DVD ビデオ再生ソフトのインストール 35 3章 こんなときは 39 お手入れ 40 故障かな!?と思ったら 41 Q&A 44	3 4 5 0 1 4 6
各種ディスクを使う	3 4 5 0 1 4 6 7
各種ディスクを使う 33 アプリケーションをインストールする前に 34 DVD ビデオ再生ソフトのインストール 35 3章 こんなときは 39 お手入れ 40 故障かな!?と思ったら 41 Q&A 44 アプリケーションの問い合わせ先 46 ユーザサポート窓口のご案内 47	3 4 5 0 1 4 6 7 3
各種ディスクを使う 33 アプリケーションをインストールする前に 34 DVD ビデオ再生ソフトのインストール 35 3章 こんなときは 39 お手入れ 40 故障かな!?と思ったら 41 Q&A 44 アプリケーションの問い合わせ先 46 ユーザサポート窓口のご案内 47 仕様 48	3 4 5 0 1 4 6 7 8 0

はじめに

このたびは「DVD-ROM ドライブ」をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本書は、「DVD-ROM ドライブ」の取り扱い方法および注意事項について説明しています。ご使用にあたり、本書をよくお読みいただき、本製品の性能を十分にご活用くださいますようお願いいたします。また、本書は必要に応じてお使いいただけるように、取り出しやすい場所に保管してください。

安心してお使いいただくために

お買い求めいただいた製品(本製品)のご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。

本書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてご使用ください。 お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

表示の説明

表示	表示の意味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負うことが想定されること"を示します。
<u> </u>	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

- *1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が 残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号	図記号の意味
禁止	○ は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	● は、指示する行為の強制(必ずやること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	

免責事項について

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様 の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に 関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた 損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切 責任を負いません。
- 本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- 記憶装置(CD、DVD など)に記録された内容は故障や障害の原因にかか わらず保証いたしかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本製品の保証条件は、同梱されている当社所定の保証書の規定をご覧ください。
- ・本製品および本製品に付属のソフトウェアの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

●本体、インタフェースケーブルの取り扱いについて

♠ 警告

もし、異常な音や異常な臭いがしたり、過熱、発煙したときは、すぐに専用 USB ケーブルをパソコンから抜くこと

そのまま使用すると、火災・やけど・感電のおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」に依頼してください。



もし、本体を落としたり、強い衝撃を与えたときは、すぐに専用 USBケーブルをパソコンから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電・故障のおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」に依頼してください。



分解・改造・修理しないこと

火災・感電・故障・ケガのおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相 談窓口(巻末を参照してください)」に依頼してください。



分解禁止

航空機内で使用するときは航空会社の指示に従うこと

指示に従わず使用すると、運航装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。



指示

通電中の本体にふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないこと

内部の温度が上がり、火災・やけど・故障のおそれがあります。



禁止

ビニール袋などの包装材料は幼児の手の届かないところに保管すること



指示

窒息のおそれがあります。

取りはずした小さな部品(カバー、キャップ、ネジなど)は、幼児の 手の届かないところに置くこと

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



指示

⚠ 注意

本体の上または近くに「花びん・コップ」などの水の入った容器や、「ステープル・クリップ」などの金属物を置かないこと

異物(金属片・液体など)が本体の内部に入ると火災・感電・本体の故障・作成データの消失などの原因となります。



異物が内部に入った場合は、すぐに電源を切り、パソコンの AC アダプタ の電源プラグをコンセントから抜き、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」に点検を依頼してください。

ふろ場、シャワーなどの水がかかったり、湿度の高い場所あるいは屋外などの雨や霧が入り込む場所では使用しないこと



火災・感電・本体の故障などの原因となります。

ぐらついた台の上、かたむいたところなど不安定な場所に置かないこ と



落ちたり、たおれたりしてケガをするおそれがあります。

┷╓

本体に長時間素肌が触れないようにすること

本体に長い間触れていると、低温やけどになるおそれがあります。肌の弱い方は、特にご注意ください。



指示

本装置の筐体を開けたり、レンズ(ふたの内側)に触れたり、レンズ を直視しないこと



本装置はレーザーシステムを使用しており、目を傷めるおそれがあります。

禁止

本製品を持ち運ぶ場合は、必ず、USBケーブルを取りはずすこと USBケーブルを取り付けたまま持ち運ぶと、コネクタ部分に無理な力が 加わり、感電・破損のおそれがあります。



指示

本体のディスクトレイを閉める場合は、指をはさまれないように注意 すること



指示

ケガのおそれがあります。

● CD / DVD の取り扱いについて

注意

ひび割れ、変型、または接着剤などで補修した $\mathrm{CD} \ / \ \mathrm{DVD}$ は使用しないこと

 ${
m CD} \, / \, {
m DVD}$ は本体内で高速に回転しますので、飛び散ってケガの原因となることがあります。



で使用上のお願い

●本体の使用環境、保管場所および取り扱いについて

直射日光が当たる場所、しめ切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなる ところに置かないでください。

故障・誤動作の原因となります。

極端に低温になるところに置かないでください。

故障・誤動作の原因となります。

ほこりの多いところに置かないでください。

故障・誤動作の原因となります。内部にほこりが入ったときは、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」に点検を依頼してください。

急激な温度変化を与えないでください。

けつろ

結露が生じ、故障・誤動作の原因となります。

雷が鳴っているときは使用しないでください。

故障・誤動作の原因となります。

磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くで使用しないでください。

故障・誤動作の原因となります。

製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。

破損・故障の原因となります。

東芝純正品以外の周辺機器やアプリケーションソフトを使用する場合は、本製品で 使用可能かどうかを、取り扱い元に確認してください。

東芝純正品以外の周辺機器やアプリケーションソフトが原因で発生した損害(お客様へのケガ、財産への損害およびパソコン本体の故障によるデータの消失など)については、当社では責任を負いません。あらかじめご承知ください。

アプリケーションソフトの動作中に電源を切らないでください。

コンピュータウイルスによる被害を防ぐため、最新のコンピュータウイルス チェックプログラムを使用してチェックを行ってください。

お手入れするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。 変質・変形・変色の原因となります。

インタフェースケーブルの端子に触れないでください。

本製品やパソコン本体の故障の原因となることがあります。

必ず、本製品付属のインタフェースケーブルを使用してください。

故障・誤動作の原因となります。

本製品付属以外のケーブルを使用して発生した損害(お客様へのケガ、財産への損害および本体の故障など)については、当社では責任を負いません。あらかじめご承知ください。

●外部記憶メディアのデータ保護について

外部記憶メディアへ読み出し中は電源を切ったり、外部記憶メディアを取り出したりしないでください。

● CD / DVD の使用環境、保管場所および取り扱いについて

CD / DVD などを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- ・折り曲げたり、表面を傷つけたりしない
- ・直射日光に当てない ・データ表面を持たない
- ・極端に暑かったり寒かったりする場所に置かない
- ・ベンジン、シンナーなどの薬品を使用しない

守らないと、ドライブの故障やデータが読み取れなくなる原因となります。

次の作業を行うときはパソコン本体に AC アダプタを接続してご使用ください。

· DVD-Video の再生を行うとき

バッテリ切れによる読み出し不良やコマ落ちが防げます。

用途制限について

- ◆ 本製品は人の生命に直接関わる装置等(*1)を含むシステムに使用できるよう開発・制作されたものではないので、それらの用途に使用しないこと。
- *1:人の生命に直接関わる装置等とは、以下のようなものを言います。
 - ・生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器
 - ・有毒ガスなど気体の排出装置および排煙装置
 - ・消防法、建築基準法など各種法律を遵守して設置しなければならない装置 など
- 本製品を、人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム (*2) に使用する場合は、システムの運用、維持、管理に関して、特別な配慮 (*3) が必要となるので、当社営業窓口に相談してください。
- * 2: 人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム とは、以下のようなものを言います。

(原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、その他安全上重要な系統およびシステム)

(集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム)

*3:特別な配慮とは、当社技術者と十分な協議を行い、安全なシステム(フール・ プルーフ設計、フェール・セーフ設計、冗長設計する等)を構築することを言います。

データの保存について

- 不適切な接続、および取り扱いにより生じたデータの損失ならびに直接的、間接 的な損害につきましては、当社は一切の保証をいたしません。 あらかじめご了承ください。
- ハードディスクや CD / DVD などに保存した内容の変化、消失については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。
- 重要なデータに関しては、万一に備えてバックアップを行ってください。
- MPEG 映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては再生ができないことがあります。互換性の保証はできません。
- ハードディスクに連続した十分な空き容量がない場合、正常に取り込みができない場合があります。
- 本製品を使用中は、パソコンの省電力機能、スタンバイ/休止状態の機能を使用しないでください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

連続運転について

長時間の(24時間を超えるような)連続運転をしないでください。 本製品を使わないときは、電源を必ず切ってください。

ハードウェアの保証とアフターサービスについて

● 修理について

【無料修理(保証修理)】

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに記載された正常なご使用をされている場合であって、お買い上げ日から保証期間中に故障したときに、保証書に記載の「無料修理規定」に従い、ハードウェアの無料修理をいたします(詳しくは、保証書に記載の「無料修理規定」をご覧ください)。

【有料修理】

「保証書」に記載の保証期間が終了している場合、または、保証書に記載の「無料修理規定」の範囲外の作業(詳しくは、保証書に記載の「無料修理規定」をご覧ください)については、有料修理をいたします。

修理依頼につきましては、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」へお 問い合わせください。

●部品について

【部品の交換について】

保守部品(補修用性能部品)は、機能・性能が同等な新品部品あるいは新品と同等に品質保証された部品(再利用部品)を使用し、故障した部品と交換します。 なお、有料修理でユニット修理を適用した場合および無料修理の交換元(取りはずした)部品の所有権は、株式会社東芝または株式会社東芝の認める各保守会社 に帰属します。

【保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間】

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から5年です。

廃棄について

本製品、および付属品の廃棄については、地方自治体の条例、または規則に従ってください。

使用できるディスクについて

本製品では、次のディスクが使用できます。

● 本製品で使用できるディスク

- DVD-RAM は **20** のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-ROM は **※** のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-R は **20** のマークが入ったものをお使いください。
- DVD+Rは **PU** のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-RW は **222** のマークが入ったものをお使いください。
- DVD+RW は **型** のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-Video は **22** のマークが入ったものをお使いください。
- CD-Rは (のマークが入ったものをお使いください。
- CD-RW は 『『SC や 『『SC や 『Wilds』 や 『Revitabl』 のマークが入ったものをお使いください。
- CD-ROM は 心臓の のマークが入ったものをお使いください。
- 音楽 CD は **()** のマークが入ったものをお使いください。
- ※ ディスクの状態(記録品質、傷、汚れ、変形、コピープロテクションなど)によっては正常に読み出せない場合があります。

読み出し対応ディスク		
DVD-ROM	DVD+RW	CD-DA
DVD-RAM	DVD-Video * 1	Photo CD *3
DVD-R	CD-ROM	CD-EXTRA
DVD-RW	CD-ROM XA	CD-R
DVD+R	CD TEXT *2	CD-RW

- * 1 再生可能な DVD-Video は、再生可能地域コード(リージョンコード) [2] () または [ALL] () の表示があるものです。他の地域コードのものは、リージョンコードの設定変更が必要です。() 37 ページ)
- *2 別途再生ソフトが必要です。
- *3 使用時には市販の専用ソフトが別途必要です。

● 付属のアプリケーションと本製品で使用できるディスクについて

本製品と付属のアプリケーションで使用できるディスクの関係は以下のようになります。

【WinDVD】

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM	DVD-ROM
×	×	0	0	0	0	0	0

DVD-Video フォーマットされたメディアでのみ再生可能となります。

● ディスクの種類とデータ転送速度(USB2.0)

データ転送速度はパソコンの性能(システム構成)に依存し低下する場合があります。

【DVD メディアの場合】

1 倍速の転送レート= 1385kB/s

ディスク		読み出し
DVD-RAM	2.6GB	最大2.5倍速
DVD-NAIVI	4.7GB	最大5倍速
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW		最大8倍速
DVD-ROM		最大8倍速
DVD-Video		最大4倍速
Mixed (DVD-ROM and DVD-Video)		最大8倍速

DVD-RAM:繰り返してデータの書き込みができる(リムーバブル)DVDです。
DVD-ROM:読み出し専用のDVDです(映像を記録したものがDVD-Videoです)。

DVD-R : 1 度だけ書き込みが可能な DVD です。

片面 3.95GB (Ver.1.0) と、片面 4.7GB (Ver.2.0) の規格が

あります。

DVD-RW :書き込んだデータの消去や書き込み、書き換えが可能な DVD です。

● ディスクの種類とデータ転送速度(USB2.0)

【CDメディアの場合】

1 倍速の転送レート= 150kB/s

ディスク	読み出し
CD-ROM (CD-ROM Model)	最大24倍速
CD-ROM (Mode2 Form2)	最大20倍速
CD-DA	最大20倍速
CD-R/RW	最大24倍速
CD-ROM	最大24倍速
Mixed (CD-ROM Mode1 and Mode2 or CD-DA)	最大20倍速

CD TEXT :音楽 CD にタイトルや曲名などの文字情報を記録するフォーマット

です。

Photo CD:写真のイメージデータを CD-ROM に記録し、コンピュータで使用

したりするためのもので、Kodak社が開発したフォーマットです。

CD-ROM : 読み出し専用の CD です。

CD-R : 1 度だけ書き込みが可能な CD です。書き込んだデータの消去や書

き換えはできません。

書き込みモードによっては、空き領域に追加書き込みが可能です。

CD-RW:書き込んだデータの消去や書き込み、書き換えが可能な CD です。

■ CD の対応フォーマット

CD-DA (音楽 CD) : 音楽 CD のフォーマットです。

CD-ROM Mode 1 : デジタルデータを記録するためのフォーマットです。 CD-ROM XA Mode2 : マルチメディアに適したフォーマットで、データと音

声・画像を混在させたフォーマットです。

CD-EXTRA : 1 つめのセッションにオーディオデータを書き込み、2

つめ以降のセッションにデータを記録するフォーマット

です。

● ディスクの取り扱いについて

ディスクは、正しく取り扱いをしないとデータの記録や再生が正常に行われず、データが損なわれたり、ドライブが故障する、などの障害が発生する場合があります。 本書および、ご使用のディスクの取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

【ディスクの取り扱い】

- ディスクを長時間直射日光のあたる場所や高温の場所、湿度の高い場所に放置 しないでください
 - ディスクが変形し、データが正常に読み出しできなくなります。
- ディスクの信号記録面に触れないでくださいディスクが汚れると、データが正常に読み出しできなくなります。



- 乾いた布などでディスク表面を強くこすらないでください
 ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に読み出しできなくなります。
- ディスクの指定の場所以外に文字を書いたり、ラベルを貼らないでください ディスクが傷つくと、データが正常に読み出しできなくなります。
 - 文字などを書く場合は、フェルトペンなどペン先の軟らかいものをご使用ください。
- ディスクを薬品や洗剤で拭かないでください
 ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に読み出しできなくなります。
- ディスクを投げたり、曲げたりしないでください
 ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に読み出しできなくなります。

DVD-RAM ディスクについて

DVD-RAM ディスクは、「記録できる DVD」としてパソコンデータの大容量記録 再生を目的に開発されたリムーバブルディスクです。

DVD-RAM ディスクには以下のタイプがあります。

- TYPE1カートリッジからのディスクの取り出しはできません。
- TYPE2 片面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- TYPE4 両面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- カートリッジなし


本製品でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。

● TYPE2、TYPE4 の DVD-RAM ディスクについて


カートリッジからのディスクの取り出しは、以下の手順で行います。 (イラストは松下電器産業(株)製 12cmDVD-RAM ディスクで説明しています。 他社のディスクをご使用の場合は、ディスクの取扱説明書をご覧ください。)

【TYPE2 カートリッジからディスクを取り出すときは】


1 カートリッジのロックピンを、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く



2 カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、細いもので押さえ①、開閉ふたを開ける②



3 表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す



■ ディスクを収納するときは

- カートリッジのデザイン面とディスクのレーベル面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- ●開閉ふたを閉じた後にライトプロテクトの設定を確認してください。


■ 取り扱い上のお願い

ディスクの取り扱い(▶ 14ページ)と下記内容にお気をつけください。


- 開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。 ディスクを取り出したあとのカートリッジには DVD-RAM 以外のディスク を入れて使用しないでください。
- ディスクが汚れた場合は、専用クリーナおよび洗浄液でクリーニングしてください。ベンジン、シンナーや静電気防止剤入りクリーナなどは使用しないでください。
- 取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。

【TYPE4 カートリッジからディスクを取り出すときは】

- 1 カートリッジのロックピン(2カ所)を、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く
- 1
- **2** カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、細いもので押さえ①、開閉ふたを開ける②



3 表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す



■ ディスクを収納するときは

- ◆カートリッジのA面とディスクのA面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- ●開閉ふたを閉じた後にライトプロテクトの設定を確認してください。

■ 取り扱い上のお願い

ディスクの取り扱い(▶ 14ページ)と下記内容にお気をつけください。

- ●開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。 ディスクを取り出したあとのカートリッジには DVD-RAM 以外のディスク を入れて使用しないでください。
- ディスクが汚れた場合は、専用クリーナおよび洗浄液でクリーニングしてく ださい。ベンジン、シンナーや静電気防止剤入りクリーナなどは使用しない でください。
- 取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。

本書の構成

本書は、次の3つの章および索引で構成されています。

「1章 ドライブの準備」では、本製品の特長とパソコンとの接続について簡単に説明 しています。

「2章 ドライブの活用」では、本製品の使用方法について説明しています。

「3章 こんなときは」では、トラブルが起こったときの対処方法や用語、仕様について説明しています。

索引では、本書に記載されている項目をすばやく調べることができます。

表記法

本書では、用語と操作手順を説明、指定、および強調するときには、次の表記方法を使用しています。

略語

略語が本書で最初に現れたときと、明確に説明する必要があるときには、定義の後ろに略語をカッコで囲んで表記します。例えば、「Read Only Memory(ROM)」のように表記します。頭字語も「用語集」で定義しています。

入力するキー

本文中の入力操作の説明では、キーボードのキーを使用することがあります。このキーをキーボードに表記されている記号で表すときは、〇で囲んでいます。例えば、(Enter)キーのように示します。

ドライブの割り当て

本書では、本製品のドライブの割り当てを【D:】と表記しています。 で使用のパソコンのドライブ構成に応じて読みかえてください。

記号の意味

お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。	
メモ	知っていると便利な内容を示します。	
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。	

記載について

・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks ____

- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista™は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- ・InterVideo、WinDVDはInterVideo.Inc,の登録商標です。
- · Photo CD は Eastman Kodak Company の登録商標です。
- ・その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。
- · Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

取扱説明書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用 している場合があります。

お願い

- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
- ・購入時に決められた条件以外での、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。お取り扱いにはご注意願います。

本書の内容について万一不可解な点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」までご一報ください。 保証書は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

1章

ドライブの準備

お使いいただく前に 20

本製品の特長 21

同梱品の確認 22

システムの必要条件 23

各部の名称と機能 24

セットアップする 25

いいコンに放生する

パソコンに接続する 27

お使いいただく前に

本製品をパソコンで正しくご使用いただくためには、以下の確認・操作を行う必要があります。

本書

- パソコンと本製品を接続する
- セットアップを確認する



(CD-ROM、DVD-ROMドライブとしてご使用いただけます)

_____ DVDビデオ 再生ソフト

● WinDVDをインストールする

(使用方法についてはヘルプをよくお読みください。)

(DVDビデオをご覧いただけます)

* バージョン末尾は省略しています。

本製品の特長

- 書き込み機能のない CD / DVD 再生専用 DVD-ROM ドライブ
- USB バスパワー専用 *1
- USB2.0 インタフェース対応 *2
- CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 再生対応*3
- インタービデオ社の DVD ビデオ再生ソフトを付属 *4
- * 1) パソコン本体の USB バスの電源供給性能により、USB バスパワーでの動作ができない場合があります。
- *2) USBハブや市販のUSBインタフェースカード経由での接続は、動作保証をしていません。USB1.1インタフェース環境で接続された場合、インタフェースの特性上、読み出し速度は最大8倍速相当となります。
 製品は、パンフン体のUSBコラクタに直接接続してください。
 - 本製品は、パソコン本体のUSBコネクタに直接接続してください。 データ転送速度はパソコンの性能に依存し低下する場合があります。
- *3) DVD-RAM はカートリッジから取り出し可能な Type2、Type4 メディアまたはカートリッジの無いメディアで UDF フォーマットのものに限ります。 DVD-R は 4.7GB/1.4GB (for General)、 DVD-RW は 4.7GBの Ver.1.1 に対応したメディアの再生に対応しています。
- * ⁴⁾ USB 1.1 を使用される場合、DVD ビデオの再生は画像や音声が途切れることがあります。

■ 付属アプリケーション

映像系アプリケーション : WinDVD8 (Windows Vista用)、 WinDVD5 (Windows XP / 2000用)

同梱品の確認

ご使用いただく前に、次のものがそろっているか確認してください。 万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。





- □ 取扱説明書
- □ ユーティリティCD-ROM
- □ セットアップガイド
- □ 保証書

イラストは現物と一部異なる場合があります。

(付属品の内容は予告なく変更される場合があります。)

付属のDVDビデオ再生ソフトは市販版と一部仕様が異なります。

付属品を開封前に、必ず「エンドユーザライセンス契約書」(**▶** 50 ~ 51 ページ) をお読みください。

システムの必要条件

対応パソコン	・*1 ●USBコネクタを搭載した東芝製パソコン
対応OS *2	●Windows Vista™ Home Basic / Home Premium / Business ●Microsoft® Windows® XP Home Edition / Professional (日本語) ●Microsoft® Windows® 2000 Professional (日本語)


● 映像系アプリケーション使用時

CPU	Windows XP/2000: PentiumII 500MHz以上 Windows Vista: PentiumII 1.0GHz以上
メモリ	Windows XP/2000:128MB 以上(256MB以上を推奨) Windows Vista:512MB 以上(1GB以上を推奨)
ハードディスク	Windows XP/2000:100MB 以上(インストール時)
空き容量 *3	Windows Vista:200MB 以上(インストール時)
グラフィック環境・	1024×768ドット以上、16ビット色以上
その他	DirectX対応(DirectX9.0以降)

- * ¹ 対応機種については、東芝周辺機器サイト (http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/) でご確認ください。
 - USB2.0 でお使いいただくには、パソコンが USB2.0 に対応している必要があります。 パソコンが USB2.0 に対応していない場合、本製品は USB1.1 接続ドライブとして動作 します。
- *2 Windows XP / Windows 2000 のサーバ OS には対応していません。
- *3 記載の容量は、インストールに必要な容量ですので、それ以外に OS が稼動するのに必要な空き容量が必要です。

各部の名称と機能

【前面/天面/右側面】

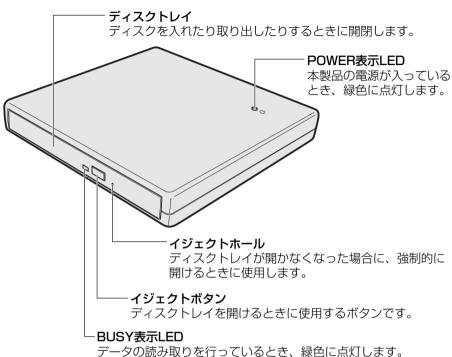

【 天面/背面 】



付属のUSBケーブルでパソコン本体に接続します。 本製品の電源は、USBケーブルの接続やパソコンの 電源に連動して自動的に入/切されます。

セットアップする

〔1 〕本製品付属のソフトウェア

本製品には、以下のソフトウェアが付属されています。

【アプリケーション】(付属のCD-ROMに収録)

アプリケーションは必要に応じてインストールしてください。(📦 34ページ)

● DVD ビデオ再生ソフト......WinDVD8 / WinDVD5

〔2〕ご使用パソコンの対応 USB を確認する

パソコンの USB ポートで使用する場合、USB2.0 に対応していないパソコンでは、本製品は USB1.1 接続ドライブとして動作します。

USBのタイプは、ご使用のパソコンの取扱説明書などで確認してください。

USB2.0 で使用する

USB2.0 に対応したパソコンで USB2.0 を使用する場合は、USB2.0 用のデバイスドライバが正しく組み込まれているか確認してください。

組み込まれていない場合は、Microsoft の Windows Update よりデバイスドライバをインストールしてください。

メモ

USB1.1 インタフェース環境で接続された場合

- CD-R/-RWの読み出しは8倍速が限度となります。
- DVD-Video再生のときも、コマ落ちやブロックノイズが発生することがあります。
- DVD-Video の再生は USB2.0 でのご使用を推奨します。

์3)セットアップを確認する

1 パソコンと本製品を接続する

「USB ケーブルの接続(27ページ)」

2 [マイコンピュータ] を開く

本製品の接続とドライバソフトのインストールが正常に行われると、「マイコンピュータ | 上にアイコンが追加されます。

■ Windows Vista の場合

(Windows Vistaでは、次のアイコンが追加されます。)



DVD ドライブ (F:)

※()内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

■ Windows XP の場合

(Windows XPでは、次のアイコンが追加されます。)



DVD ドライブ (D:)

※()内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

■ Windows 2000 の場合

(Windows 2000 では、次のアイコンが追加されます。)



CD-ROM (D:)

※()内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

メモ

● 正常に表示されない場合は、[表示] メニューの「最新の情報に更新」を選択 してください。

パソコンに接続する


(1) USB バスパワー(専用 USB ケーブル)で使用する

本製品は、パソコンの USB バスから電源供給(USB バスパワー)により、AC アダプタなしで使用できます。

接続は確実に行ってください。

- 1 パソコンを起動する①
- 2 付属の USB ケーブルのプラグ (小さい方) を、本製品の USB コネクタに差し込む②
- 3 片方のUSBケーブルのプラグ (大きい方)をパソコンのUSB コネクタに差し込む③

本製品の電源が自動的に入り、 POWERランプが緑色に点灯します。

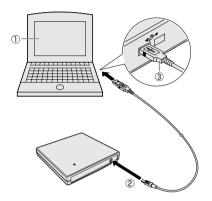

メモ

- ご使用のパソコンに複数のUSBコネクタがある場合は、コネクタによってはUSBバスの電源供給能力に違いがあることがあります。
- USBバスパワーで本製品を使用する場合は、本製品単独でのご使用をお勧め します。

お願い

- 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコン本体を損傷するおそれがあります。
- 本製品は、パソコンの USB コネクタに直接接続してください。 USB ハブ経由での接続は動作保証いたしかねます。
- 本製品の電源は、パソコンの電源およびスリープに連動して自動的に入/切されます。パソコンによっては連動しない場合があり、自動的に切れない状態では常時パソコンの電力を消費します。専用USBケーブルを取りはずしてください。

2)USB ケーブルの取りはずし

USB ケーブルを取りはずす前に、データの読み出し、音楽再生などの動作を終了し、本製品からディスク(メディア)を取り出してください。

お願い

- BUSY表示 LED が緑色点灯中は、USB ケーブルは抜かないでください。 データ破壊やパソコンの操作が不能になることがあります。操作が不能に なった場合は、パソコンの再起動やリセットを行ってください。
 - 1 タスクトレイに表示されている [ハードウェアの取り外し] アイコン(ン(ぶ)をクリックする
- **2** メニューが表示されたら、[USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(D:)を安全に取り外します]をクリックする

※()内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

3 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、 USB ケーブルを取りはずす

メモ

再び使用するには USB ケーブルを抜き差ししてください。

2章

ドライブの活用

ディスクを入れる/取り出す 30

各種ディスクを使う 33

アプリケーションをインストールする前に 34

DVD ビデオ再生ソフトのインストール 35

ディスクを入れる/取り出す

〔1〕ディスクを入れる

1 本製品の電源を入れる

本製品の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入/切されます。

2 イジェクトボタンを押す①

イジェクトボタンを押したら、ボタンから手を離してください。 ディスクトレイが少し出てきます (数秒かかることがあります)。

3 ディスクトレイを引き出す(開く)②

CD / DVD を乗せるトレイがすべ て出るまで、引き出します。



5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

お願い ---

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブ の故障の原因になります。
- BUSY表示LEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD / DVDを取り出す操作をしないでください。CD / DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVDのデータやドライブが壊れるおそれがあります。
- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまでCD/DVDに手を触れないでください。ケガのおそれがあります。
- CD / DVD をディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。

メモ


- 傷ついたり汚れのひどい CD / DVD の場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生してください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- 本製品でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。 TYPE2または TYPE4の DVD-RAM ディスクを取り出してご使用ください。

〔2〕ディスクを取り出す

1 本製品の電源を入れる

本製品の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入/切されます。

- **2 イジェクトボタンを押す**① ディスクトレイが少し出てきます。
- 3 ディスクトレイを引き出す② CD / DVD を乗せるトレイがすべ て出るまで、引き出します。
- 4 ディスクを取り出す③ 中央部分を押さえながら、端の方からつまみあげるようにして、取り出します。

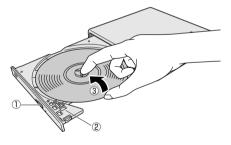

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

お願い

● ディスクの取り出しは、本製品を使用しているアプリケーションを必ず終了させた後で、本製品のBUSY表示LEDが点灯していないことを確認してから行ってください。


ディスクが取り出せない

お願い

ディスクトレイが出てこない場合、次の手順を行ってください。

- 1 イジェクトホールを先の細い 上部なもの(クリップを伸ば したものなど)で押す①
- 2 ディスクトレイを手前に引き 出す(開く)②

次の場合、イジェクトボタンを押して もすぐにディスクトレイは出てきませ ん。BUSY表示LEDの点灯が終了した ことを確認してから、イジェクトボタ ンを押してください。

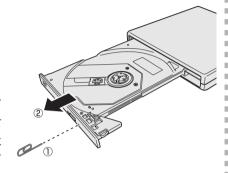

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後

各種ディスクを使う

● ビデオを再生する

付属の DVD ビデオ再生ソフト (■ 36 ページ) を使用して、DVD-Video などが再生できます。

DVD ビデオレコーダーで録画された DVD-R/RW の再生には、録画に使用した DVD ビデオレコーダーでファイナライズする必要があります。

●音楽 CD を再生する

本製品で音楽 CD を再生するには、パソコンのデジタル再生が「有効」に設定されている必要があります。デジタル再生が「有効」に設定されていれば、パソコンに接続されたスピーカ(パソコン内蔵の場合もあります)から音楽を聞くことができます。

(詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。)

● DVD ビデオレコーダで記録された DVD-RAM ディスクについて

「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダや DVD ビデオカメラ および同規格準拠の DVD-Movie Album などのパソコン用記録ソフトで記録された DVD-RAM ディスクには "DVD_RTAV" フォルダが作成されます。 パソコンでこのフォルダやフォルダ内のファイルにアクセスしないでください。

また、このフォルダやフォルダ内のファイルを削除、変更すると、DVDビデオレコーダやパソコン用記録ソフトで再生ができなくなります。

メモ

- DVD-RAMディスクの取り出しかたは、製造メーカによって異なる場合があります。ディスクの取扱説明書をよくお読みください。
- DVD-RAMディスクの場合、ディスクを認識するまでに時間がかかることがあります。そのような場合は、1度ディスクを取り出してセットし直してください。

ディスクの状態(書き込み品質、汚れ、傷など)によっては、正常に読み出しができない場合があります。

Windows 2000 をご使用の場合、ディスクのフォーマット形式によっては、正常に読み出しができない場合があります。

アプリケーションをインストールする前に

他社または旧バージョンの DVD ビデオ再生ソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。

インストールされていない場合は、付属ソフトのインストールに進んでください。

アプリケーションの削除方法

操作方法の表現は、特に OS 表記がない場合、Windows XP の表現に合わせています。 OS が異なる場合は、ご使用の OS の表現に読み替えてください。

- 【スタート】→ [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除]を選択する
 - 「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。
- 2 「現在インストールされているプログラム」の一覧で削除するソフトを選択し、「削除」をクリックする
 以降は画面の指示に従って操作してください。
- **3** アプリケーションの削除が完了したら、「プログラムの追加と削除」 を終了して、パソコンを再起動する

DVDビデオ再生ソフトのインストール

● 付属の DVD ビデオ再生ソフトについて

本製品には DVD ビデオ再生ソフトとして、InterVideo 社製「WinDVD5」と「WinDVD8」が付属していますので、付属の CD-ROM からインストールしてください。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンのDVDビデオ再生ソフトや他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
- 使用中のアプリケーションおよびウイルス対策などの常駐監視型プログラム があれば終了してください。

メモ

● インストールするには、必ず管理者権限(Administrator)のあるユーザ名でログインして、インストールしてください。

インストールするには

1 付属の CD-ROM を本製品にセットする 自動的に起動し、次の画面が表示されます。



自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Setup.exe 妈」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

- 2 画面の指示に従ってインストールを行う
- 3 インストールが終了したら、「完了」をクリックする

使用するには

通常は、DVDビデオをセットするだけで自動的に再生が始まります。

(自動再生のオプションがオンに設定の場合)

自動的に再生しない場合は、 $[ZSP-N] \rightarrow [TSP-N]$ (または $[TSP-N] \rightarrow [TSP-N]$) $\rightarrow [TSP-N]$ (または $[TSP-N] \rightarrow [TSP-N]$ をクリックしてください。

InterVideo WinDVD の操作パネルは、家庭用ビデオデッキの感覚で操作できます。

メモ


- DVDビデオ再生ソフトの使用方法については、ヘルプを参照してください。
- DVD ビデオの再生画質は、ディスクやパソコンの能力、使用条件により変化します。

機能表示の見かた

機能表示	表示の意味
3))	音声数
1.	字幕数
○ 2 √	アングル数
16:9 LB	収録画面サイズの種類
	再生可能地域コード
複製不能	コピープロテクト
片面・1層ディスク	ディスク形式

再生可能地域コード(リージョンコード)について

多くの DVD ビデオ(DVD ディスク)は、リージョンコードにより保護されています。リージョンコードは、次の図のように地域ごとに管理されています。

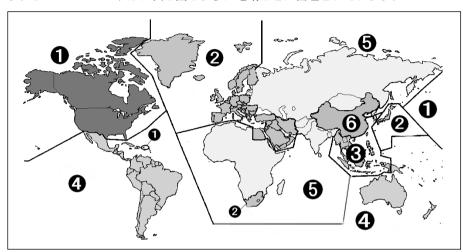

DVD ビデオを見るためには、次のリージョンコードが一致している必要があります。

- DVD ディスクのリージョンコード
- 本製品のリージョンコード
- 再生ソフトのリージョンコード

異なるリージョンコードの DVD タイトルを再生しようとした場合は、警告画面が表示されますので、[OK] をクリックすれば、リージョンコードの設定画面が表示されます。設定内容を確認し [OK] をクリックすれば、再生ソフトと、DVD タイトルの再生ドライブ(本製品)は、その新しいリージョンコードに設定されます。設定変更を確認し画面を終了すると再生が始まります。

本製品出荷時のリージョンコードは「2」に設定されています。

変更は合計 5 回まで行うことが可能ですが、出荷時に 1 回目を使用しますので、変更可能な回数は 4 回までとなります。

メモ

● 4回目以降は最後に設定したリージョンコードに固定され、変更はできなく なりますので、十分にお気をつけください。

不正にリージョンコードを改変した場合のトラブルは、お客様の責任となります。

3章

こんなときは

お手入れ 40

故障かな!?と思ったら 41

Q&A 44

アプリケーションの問い合わせ先 46

ユーザサポート窓口のご案内 47


仕様 48

同梱ソフトウェアの使用許諾について 50

用語集 52

お手入れ

■ 本体表面が汚れていたら

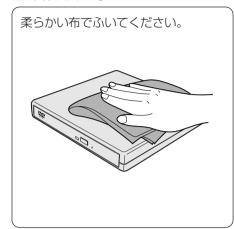

■ ターンテーブルが汚れていたら

ターンテーブル(黒い部分)を綿棒 (市販品)で円周状に軽くふいてくだ さい。



■ ディスクが汚れていたら

柔らかい布で内側から外側へ放射状に 軽くふいてください。



■ レンズが汚れていたら

レンズをカメラ用のブロワー (市販品) でお手入れしてください。



ディスクタイプのレンズクリーナの で使用は、故障の原因となる場合が あります。

お願い

• レコードクリーナ、静電気防止スプレーや薬剤(ベンジン、シンナー、アルコールなど)は使わないでください。変形、変色の原因になります。

故障かな!? と思ったら

まず、次の項目を確認して、調べてみてください。 それでも直らないときは、お買い上げ販売店にご相談ください。

「 本製品がパソコンに認識されない、または正常に動作しない

- USB ケーブルが正しく接続されていますか?
 - 正しく接続されているかご確認ください。

27ページ

■ USBバスパワーでご使用ですか?

USB コネクタの電源供給能力を確認してください。

- USB コネクタによっては電源供給能力が異なる場合があります。コネクタを変えてお試しください。
- ◆ 本製品は、パソコン本体の USB コネクタに直接接続してください。◆ 27 ページ

▶ 正常な USB ケーブルの取りはずしをしましたか?

本書記載の手順(28ページ)に従わなかった場合、ドライブアイコンが見えなくなる場合があります。パソコンを再起動してください。

- ► ケーブルのピンが曲がったり、折れたりしていませんか? 「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」にご相談ください。
- 本製品の電源が切れていませんか?パソコンを再起動してください。

▶ 使用 OS が合っていますか?

本製品は、Windows Vista / XP / 2000で動作します。

▶ ドライバは正しく組み込まれていますか?

デバイスマネージャでドライバが正しく組み込まれているか確認してください。 正しく組み込まれていれば、以下の内容が追加されています。

● Windows Vistaの場合



● Windows XPの場合



• Windows 2000 の場合



② DVD-RAM ディスクが認識されない

▶ 使用 OS が合っていますか?

Windows 2000 をご使用の場合、ディスクのフォーマット形式によっては、 読み出せない場合があります。

▶ ディスクが汚れたり傷ついたりしていませんか?

お手入れしてください。

40ページ

3 ディスクを入れたのに音とびしたり、データが読み出しできない

■ ラベル面を上にして、ディスクを入れていますか? ディスクの向きをご確認ください。

30ページ

ディスクまたは本製品のレンズが汚れていませんか?
 お手入れしてください。

40ページ

▶ ディスクに傷がありませんか?

本製品に異常がないことを確かめるために、別のディスクに取り替えてみてください。

ゴミが本製品のターンテーブルの上に付着していませんか? お手入れしてください。

40ページ

- 本製品やディスクが結露していませんか?
 ディスクを取り出して約1時間放置してください。
- ► 本製品対応のディスクを使用していますか?
 お使いのディスク (メディア) をご確認ください。

11ページ

4. 音が聞こえない

➡ デジタル再生は「有効」に設定されていますか?

パソコンの音楽 CD 再生ソフトを使って本製品で音楽 CD を再生する場合は、 デジタル再生を「有効」に設定する必要があります。

お使いのパソコンの取扱説明書を参照のうえ、デジタル再生を「有効」に設定 してください。

パソコン側の音量ボリュームを下げすぎていませんか? また、音量ボリュームの設定が「ミュート」になっていませんか?パソコン側の音量ボリュームを調整してください。

A&Q

本製品についての疑問は、「故障かな!? と思ったら」を先にお読みください。 (▶ 41 ページ)

【読み出しについて】

- 最高速で読み出せないのですが?
- **A** ディスクによっては最高速で読み出せないものがあります。 規格外ディスクの場合は、最高速では読み出せない場合があります。
- **(1)** 他のドライブで書き込まれたディスク (メディア) は読めますか?
- ★ 通常は読み出せます。

ただし、いくつものドライブで書き込まれたものは、読み出せない場合があります。

また、一部のドライブによって書き込まれたメディアは、読み出しできない場合があります。

- (D) 音楽データ (CD-DA形式) をパソコン側に取り込みたいのですが?
- **A** ライティングソフトを使用してデータの取り込みを行ってください。 パソコン上で、本製品よりドラッグ&ドロップをしてもハードディスクなどに は取り込めません。
- A コピープロテクト(コピーコントロール)されたCDからのデータ取り込みには対応していません。

【その他】

- **(())** 縦置きで使用できますか?
- A 縦置きでの動作は保証しておりません。 故障の原因となる場合があります。 水平に設置された状態でご使用ください。

【 DVD ビデオ再生について 】

DVD ビデオが再生できない

★ DVD ビデオ再生ソフトのマニュアルやヘルプおよび次の事項を確認してください。

- 複数のドライブが接続されている場合は、本製品が選択されていない場合が あります。
- DVD ビデオと本製品および、再生ソフトのリージョンコードが合っていない と再生できません。リージョンコードが合っているかご確認ください。
- A DVD の記録方式によっては、自動再生できない場合があります。

下記の方法でご使用ください。

- はじめに DVD ビデオ再生ソフトを起動して本製品にディスクをセットしてください。
- DVD ビデオ再生ソフトの再生メニューからファイルを選択して、再生してください。

② DVD ビデオの音や画像がスムーズに再生できない

- ↑ DVD ビデオをスムーズに再生するには、パソコンのシステム能力が要求されます。 DVD ビデオ再生ソフトのヘルプおよび次の事項をご確認ください。
 - インタフェースが USB 1.1 の場合、画像や音声が途切れることがあります。 USB 2.0 でお使いください。
 - 他のアプリケーションを起動していたら終了してください。多くのアプリケーションを起動すると、CPU能力が不足する場合があります。
 - ディスプレイの表示領域や色の設定を変更してください。表示領域や表示色を少なくすると、CPU能力を有効に使用できます。
 - CPUのスピード設定を確認してください。パソコンによっては、CPU能力の低い省電力モードに設定されている場合があります。
 - 音声がミュートに設定されていないか確認してください。

アプリケーションの問い合わせ先

本製品に添付されているアプリケーションの問い合わせ先は、次のとおりです。

WinDVD5/WinDVD8

東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操

作してください。

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で「1」をプッシュ

してください。

技術相談窓口 受付時間: 9:00~19:00 (年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。

日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」

(http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm) にてお知らせいたします。

ユーザサポート窓口のご案内

- 異常や故障が発生したら、次の①~③の内容をご確認のうえ、「お客様ご相談窓口 (巻末を参照してください)」までご連絡ください。
 - ①使用している機器の名称
 - ②ご購入年月日、ご購入先
 - ③現在の状態(できるだけ詳細に)
- 保証期間中の修理については、保証書の記載内容により、無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、「お客様ご相談窓口(巻末を参照してください)」までご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。(修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります)
- 海外での修理サービスについて本製品の仕様は日本国内向けとなっておりますので、海外では修理をお受けすることはできません。
- 郵送で修理依頼される場合のお願い
 - ・郵送される場合の郵送料金、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担となります。
 - ・保証期間中の場合は、保証書を商品に添付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理費限 度額および連絡先を明示のうえ、商品に添付してください。
 - 1. 修理依頼品は緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨 します)に入れるか、または郵送用の袋(メールバッグ→文具店などでお買 い求めいただけます)などに入れて、お送りください。
 - 2. 郵送は簡易書留をご利用ください。

送付先

東芝 PC IOS センター

〒 261-8580 千葉県千葉市美浜区真砂 5-20-7 TOPS ビル 6F

TEL 043-278-5970

FAX 043-278-9035

仕様

使用環境	温度 5℃~35℃ 湿度 20%~80%(結露なきこと)			
本体外形寸法	約142 (幅) x 160 (奥行き) x 24 (高さ) mm (突起部を除く)			
本体質量	約450g			
電源	DC 5.0V/1.5A(ピーク時)USBバスより供給			
対応インタフェース	USB2.0 および USB1.1			
専用USBケーブル	ケーブルの長さ : 約0.3m (コネクタを含む) 質量 : 約25g			
再生対応ディスク*1	CD-ROM (Mode1、Mode2 Form1)、 CD-ROM XA (Mode2 Form2)、 CD-DA (音楽CD)、CD-TEXT、CD-EXTRA、 Photo CD (マルチセッション対応)* ² 、 DVD-ROM、DVD-Video、 DVD-RAM 4.7GB/9.4GB/2.6GB/1.4GB/2.8GB* ³ 、 DVD-R (for General、Ver 2.0) 1.4GB/4.7GB、 DVD-RW (Ver 1.1/1.2) 4.7GB、 +R (Ver 1.0/1.1/1.2) 4.7GB、 +RW (Ver 1.1/1.2) 4.7GB			
リージョンコード設定	出荷時設定 : 2 設定変更回数 : 4回(4回目以降は変更不可)			
アクセスタイム	DVD-ROM	130ms		
	CD-ROM	120ms		

- * 1 ディスク容量はアンフォーマット時の容量です。 両面ディスクは、同時に両面の記録・再生はできません。
- *2 Photo CD 使用時には市販の再生ソフトが必要です。
- *3 カートリッジ形式のディスクは、TYPE2、TYPE4のディスク取り出しができるものに限ります。

	ディスク		読み出し
連続データ 転送速度 * ¹ (USB 2.0 の場合)	DVD-RAM	2.6GB	最大2.5倍速
		4.7GB	最大5倍速
	DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW		最大8倍速
	DVD-ROM		最大8倍速
	DVD-Video		最大4倍速
1倍速の 転送レート DVDメディア: 1385kB/s CDメディア: 150kB/s	Mixed (DVD-ROM and DVD-Video)		最大8倍速
	CD-ROM (CD-ROM Mode1)		最大24倍速
	CD-ROM (Mode2 Form2)		最大20倍速
	CD-DA		最大20倍速
	CD-R/RW		最大24倍速
	CD-ROM		最大24倍速
	Mixed (CD-ROM Mode1 and Mode2 or CD-DA)		最大20倍速

^{*1} データ転送速度はパソコンの性能(システム構成)に依存し低下する場合があります。

^{*} 製品の定格およびデザインは、改良などのため、予告なく変更する場合があります。

^{*} パソコンの必要条件は、ご使用のアプリケーションにより異なります。

同梱ソフトウェアの使用許諾について

この度は弊社「DVD-ROM ドライブ」(以下本製品とします)をお買い上げいただきありがとうございます。本製品には下記のソフトウェア製品(以下許諾ソフトウェア*とします)が同梱されておりますが、許諾ソフトウェアをご使用いただく前に下記エンドユーザライセンス契約書をあらかじめお読みください。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、下記エンドユーザライセンス契約書にご同意いただいたものとします。

許諾ソフトウェア以外の同梱ソフトウェアについては、各ソフトウェアの使用契約書をあらかじめお読みください。それら同梱ソフトウェアについては、当該ソフトウェアの権利者とお客様の間で契約をご締結いただくものとし、お客様の当該ソフトウェアの使用に関連して生じた一切の損害(第三者との知的財産などの紛争問題も含みますが、それらに限られるものではありません)については弊社は一切の責任を負わないものとします。

* 許諾ソフトウェアとはユーティリティディスクに収録されている DVD ビデオ再生ソフトを除くソフトウェア一式のことです。

エンドユーザライセンス契約書

本契約は、お客様(以下使用者とします)と弊社(以下東芝とします)との間での 許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。

東芝あるいはその許諾者が著作権を有する許諾ソフトウェアに関し、お客様へのライセンスに必要な権利の許諾を受けております。

第1条(総則)

東芝は、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を 使用者に許諾します。

第2条(使用権)

- 1. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアがインストールされる 1 台のパーソナルコンピューターにおいてのみ、使用者がソフトウェアを使用する権利を言います。
- 2. 使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。

第3条(譲渡および等の禁止)

- 1. 使用者は、東芝の事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡あるいはリースし、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
- 2. 使用者は許諾ソフトウェアおよび関連書類等を日本国外に輸出、移送をしてはならないものとします。

3. 使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード 解析作業を行なってはならないものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、東芝または東芝が許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)にあるものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条 (東芝の免責)

東芝は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた 使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。

第6条(第三者に対する責任)

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、東芝および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第7条(秘密保持)

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、東芝の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第8条 (契約の解除)

東芝は、使用者において次の各号のひとつに該当する事由があるときは、直ちに 本契約を解除し、またそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求するこ とができるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間 以内に許諾ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄するものとし、その 旨を証明する文書を東芝に差し入れるものとします。

第10条(準拠法)

日本国内法に準拠するものとし、東京地方裁判所を第1審とします。

第11条(その他)

本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、東芝、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

用語集

[B]

BIOS (バイオス)

正式名は Basic Input Output System で、フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブなどのディスクドライブ、キーボードなどパソコンのハードウェアを動かすために必要となる最も基本的なソフトウェアです。通常はパソコン本体に内蔵されています。

[C]

CD-EXTRA

音楽 CD のデータの他に、CD-ROM のデータが記録された CD のことです。特に内周側を通常の音楽 CD、それより外周側を CD-ROM として使用しているものの呼称です。

御覧や や のマークが入っています。

CD-R

正式名は Compact Disc Recordable で、1 度だけ書き込み可能なコンパクトディスクです。1 度書き込んだデータの消去や書き換えはできません。書き込みモードによっては、空き領域に追記が可能です。

CD-RW

正式名は Compact Disc ReWritable で、書き込んだデータ全体または最後のセッションが消去でき、再度書き込みや書き換えが可能です。

CPRM

Content Protection for Recordable Mediaの略で著作権保護技術のひとつで、 録画を制限します。

デジタル放送にも適用され、1回だけ録画可能です。

CPRM に対応した機器や再生ソフトとメディア(DVD-RAM、DVD-RW)でないと録画や再生ができません。

[D]

DVD

正式名は Digital Versatile Disc (デジタル多目的ディスク)で、CD と同じサイズの DVD-ROM は CD-ROM の 7 倍以上のデータ容量を持っています。

DVD MULTI

DVD機器の互換性を保証する規格で、「DVD MULTI」のロゴを持つドライブなら、DVD-R / DVD-RAM / DVD-RW の各フォーマットでの書き込み/読み出しができます。

DVD MUI TI PI AYFR

DVD 機器の互換性を保証する規格で、「DVD MULTI PLAYER」のロゴを持つド ライブなら、DVD-R / DVD-RAM / DVD-RW の各フォーマットでの読み出しが できます。

DVD+R

+BW アライアンスによって策定された、追記可能な 1 回記録型のメディアで、 DVD-Rと同じ記録容量を持っています。

DVD+R DL

+RW アライアンスによって策定された、片面で2層の記録層を持った追記可能な1 回記録型のメディアで、+Rの約2倍(8.5GB)の記録容量を持っています。

DVD+RW

+RW アライアンスによって策定された、繰り返し記録再生ができるメディアで DVD-RW と同じ記録容量を持っていますが、互換性はありません。データを記録す る場合は、フォーマット後実行データを記録します。

DVD-RAM

DVD 規格のひとつで、繰り返しディスクにデータの読み出し・書き込みができる (リムーバブル) ディスクのことです。

DVD-Video

DVD 仕様のひとつで、映画など、主に家庭用ビデオソフトを DVD に記録したもの です。ビデオの音声の言語や字幕、カメラアングルなどを切り替える機能がありま す。

DVD ビデオレコーディング規格

DVD 規格のひとつで、DVD のディスクにビデオデータを記録する方式のことです。 「VR 規格」や「VR フォーマット」とも呼ばれます。

[H]

High Speed CD-RW

4 倍速から 10 倍速の書き込みに対応した、CD-RW のメディアです。書き込みに は、High Speed CD-RW に対応したドライブが必要です。



回覧のマークが表示されています。

[P]

Photo CD

米国の Eastman Kodak Company により研究開発された技術です。 1 枚の CD-ROM にたくさんのイメージ画像(写真など)が保存できます。

[U]

UDFフォーマット

Universal Disk Format の略で、パケットライティングや各種 DVD ディスク (DVD-RAM、DVD-Video、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW) に採用されている ディスクフォーマットです。

Ultra-Speed CD-RW

8 倍速から 24 倍速の書き込みに対応した、CD-RW のメディアです。書き込みには、Ultra Speed CD-RW に対応したドライブが必要です。

USB

Universal Serial Bus の略で、各種の周辺機器とパソコンを接続するための業界標準規格です。

USB2.0

USB2.0 は、USB-IF (USB Implementers Forum) によって制定された、USB1.0 / 1.1 上位互換の高速な USB インタフェースです。データ転送は最大で、USB1.1 の約 40 倍となります。

USB バスパワー

パソコンの USB バスから供給される電源を使用して、周辺機器を動作させる方式のことです。

【あ行】

インストール

一般に、デバイスドライバなどのソフトウェアをパソコンのシステムに登録する作業をいいます。

【さ行】

再生可能地域コード(リージョンコード)

DVDビデオは、再生できる地域が決められており地域ごとに管理されています。 日本の地域コードは「2」です。

【は行】

物理フォーマット

ディスク定義情報や欠陥管理情報の書き込みを行い、セクター(ディスクでデータ を管理する単位)レベルでのアクセスを可能にする動作のことです。

ホットプラグ

周辺機器をパソコンの電源が入った状態で抜き差しする操作をいいます。

【ま行】

マルチセッション (Multisession)

CD-ROM のフォーマットのひとつです。 1 枚の CD に複数のセッションが記録されているものです。

【ら行】

論理フォーマット

初期化(イニシャライズ)とも呼びます。DVD-RAM ディスクがパソコンで読み書きできるよう、システムの各種管理情報をディスクに書き込むことです。

さくいん

B BIOS	W Windows Vista
CD-EXTRA	ア行 安全上のご注意
DVD	お手入れ
DVD-RW11~12 DVD-Video11~12,34 DVD ビデオ再生ソフトの インストール35	サ行 再生
Photo CD11, 13, 53 POWER ランプ24, 27	夕行 ディスク11~16, 30, 33 ディスクトレイ24, 30, 31
Q&A44	八行 ハードウェアの保証と
UDF フォーマット 54 USB1.1 54 USB2.0 25, 54 USB ケーブル 22, 27	アフターサービスについて 10 ヤ行 用語集52
USB コネクタ 24, 27	ラ行 リージョンコード

日本国内用です

本製品を使用できるのは日本国内のみです。

This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

お客様ご相談窓口

この製品のアフターサービスは、下記にて承っております。

お客様ご相談窓口

◆ 受付時間 ◆

9:00~12:00 13:00~17:00 土曜、日曜、祝祭日、指定休日を除く

東芝 PC IOS センター

TEL 043-278-5970 FAX 043-278-9035

DVD-ROM ドライブ (IPCS112A) 取扱説明書

2007年1月

A1 版発行

発行 株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部

〒 105-8001 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 http://www3.toshiba.co.ip/peripheral/

©2007 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

無断複製および転載を禁ず